


Meetinstructie Plissé hordeur

Dubbele deur IN de dag

Onze hordeuren zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!

Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.

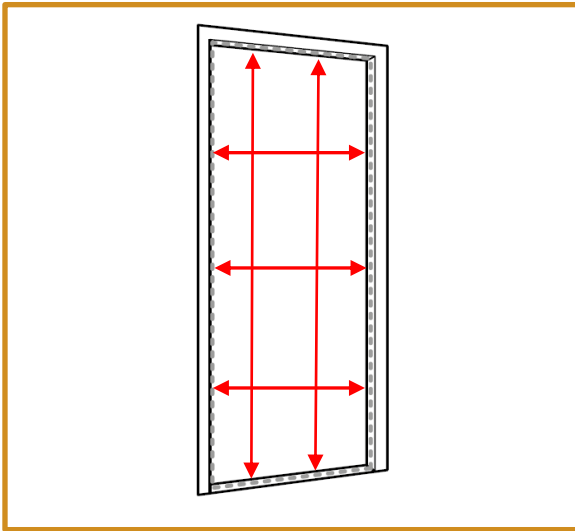

Inmeten: In de dag

Het product wordt in het kozijn bevestigd.

Inmeten dubbele plissé hordeur

In de dag

Bij een dubbele plisséhordeur IN de dag zal er aan weerszijden van het kozijn een deur bevestigd worden. De plissé hordeuren zullen in het midden van het kozijn sluiten.

Meet de totale strakke dagmaat in de breedte en in de hoogte. Dit is uw bestelmaat.

Wij berekenen aan de hand van de totale breedte zelf hoe breed beide deuren moeten zijn. De hordeur zal aan de andere zijde komen dan de deurhendel. De deurhendel zal niet in de weg zitten omdat als de hordeur dichtgeschoven wordt de buitendeur opengezet zal worden. Let op bij een schuine dorpel: neem de kleinste hoogtemaat en kies bij Extra's voor de schuine ondergeleider.