


Meetinstructie Plissé hordeur

Dubbele deur OP de dag

Onze hordeuren zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!

Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.

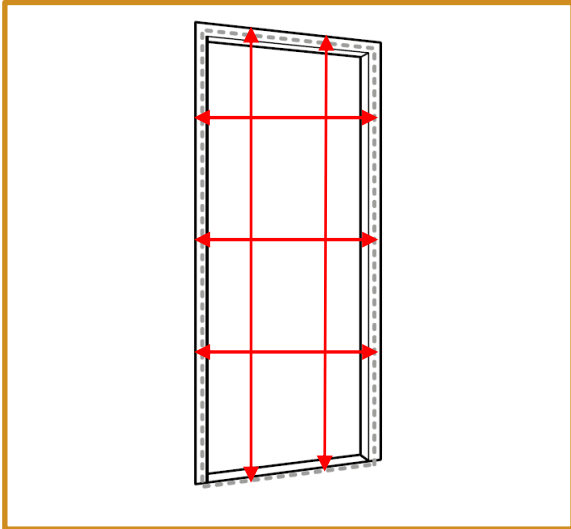

Inmeten: OP de dag

Het product wordt op het kozijn bevestigd (tussen twee muren).

Inmeten dubbele plissé hordeur

Op de dag:

Meet de strakke dagmaat in de breedte en bereken hier 80mm bij. Deze 80mm bestaat uit 40mm per zijde waar de plissé hordeur op het kozijn wordt geplaatst (pakketzijde). De deuren zullen in het midden tegen elkaar aansluiten om het geheel dicht te maken. Voor de hoogte meet u vanaf de vloer tot aan de binnenzijde van het kozijn reken hier 60mm bij. Dit is de hoogte van het bovenprofiel.

Het is ook mogelijk om het bovenprofiel hoger te plaatsen zodat deze strak onder de dagkant uitkomt.